




1. Spær monteres i den ene ende ca. 50cm. fra den ene ende.

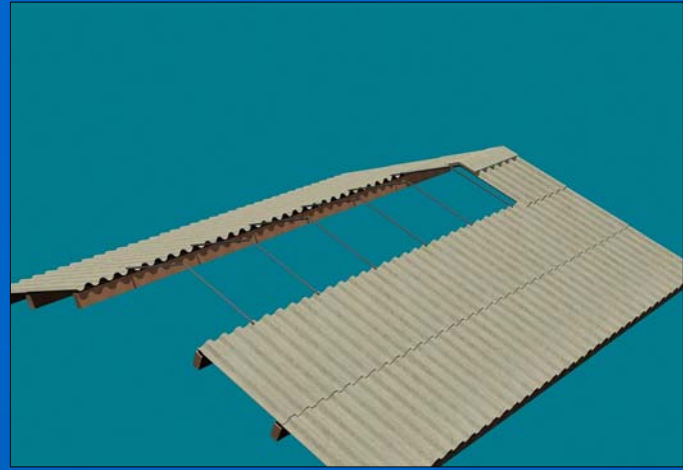


2. Spær monteres pr. ca. 1,06 m. (måles op Bølgeklodser mont. forinden af spær.

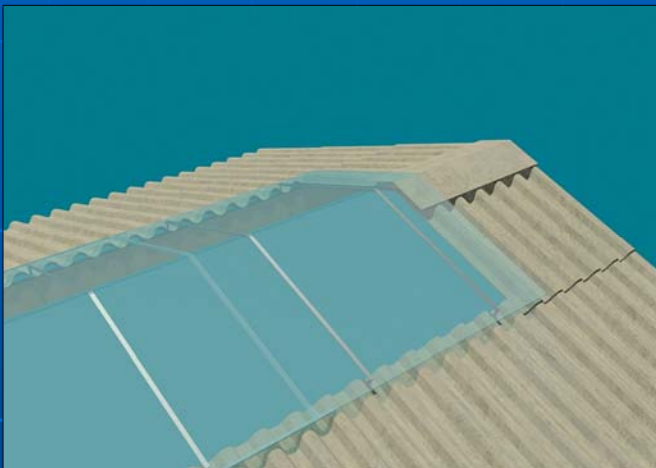

3. Den første lysplade monteres ind-over tagpladen i gavlen.

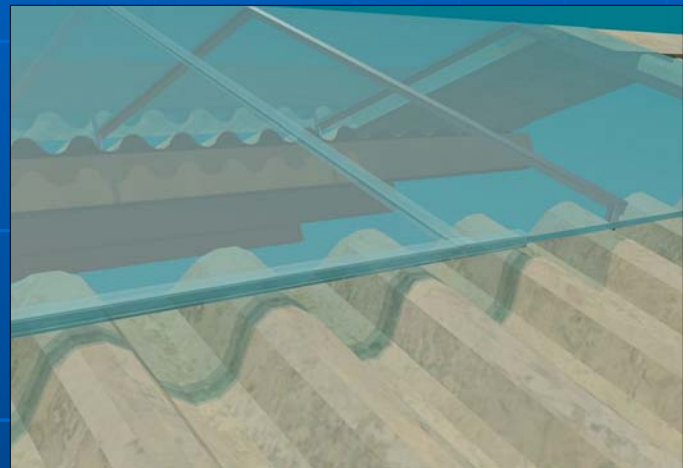

4. Lysplade nr. 2 monteres i H-profil. H-profil slås på plads nedefra og op.

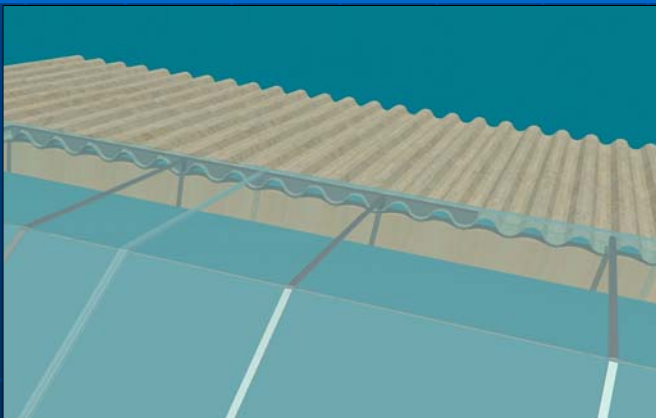

5. Silicone mont. i top af H-lister.

Rotor A/S
Industrivej 8
DK-6800 Varde
Tlf. 75 22 10 00 • Fax 75 21 12 21
www.rotor.dk • e-mail: rotor@rotor.dk

Montagevejledning – ovenlysplader

■ Materialer

- Spær (samme smig som bygning).
- Lysplader (forbukket i smig).
- H-profiler (til samling af lysplader).
- U-profiler (monteres i bunden af lyspladerne).
- Silikone til H-profiler.
- 4,8x30 mm. bore-skruer til lysplader.
- 7,5x112 mm. karmskruer til montage af spær i ås.
- 6,3x90/110 mm. tagskruer til montage af lysplader (B5+B6+B9)
- Afstands rør til spær.
- Skum-klodser (passer til tagplader).
- Montagevejledning

■ Montagevejledning

1. Spær monteres i den ene ende 50 cm. inde. Fastgøres i åse med 7,5x112 mm skruer gennem afstands rørene.
2. Spær monteres herefter med ca. 106 cm. afstand.
3. Skum-klodser monteres i bølger nedenfor spær. Limes fast med silicone.
4. Den første lysplade monteres 10 cm. indover tagpladen i gavlen – skrues fast i spær, i forborede huller.
5. Lys plade nr. 2 monteres i H-profil. H-profil slås på plads nedefra og op. Sidste plade afskæres ca. 10 cm. ude. (6,3x90/110 mm. tagskruer monteres i hver 3. top.)
6. HUSK: Silikone i toppen af H-profiler.

Rotor A/S

Industrivej 8

DK-6800 Varde

Tlf. 75 22 10 00 • Fax 75 21 12 21

www.rotor.dk • e-mail: rotor@rotor.dk